


GartenMeister



Originalanleitung

3tlg. Teleskop Elektro Garten-Set GM EMT 500/750 T

Artikel Nr. 95 98 89



   **Sehr geehrte Damen und Herren**

Bitte machen Sie sich in der Reihenfolge der Kapitel mit dem Gartenwerkzeug vertraut und bewahren Sie diese Bedienungsanleitung für spätere Zwecke gut auf.

Diese Bedienungsanleitung enthält wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Handhabung. Legen Sie die Anleitung dem Produkt bei, wenn Sie es an Dritte weitergeben!

Bitte lesen Sie die Sicherheitshinweise!

Diese sollen Ihnen den sachgemäßen Umgang erleichtern und Ihnen helfen, Missverständnissen und Schäden vorzubeugen.


  **Si prega di notare le istruzioni di sicurezza allegate!**

  **S'il vous plaît noter les instructions de sécurité annexés!**





Übersicht

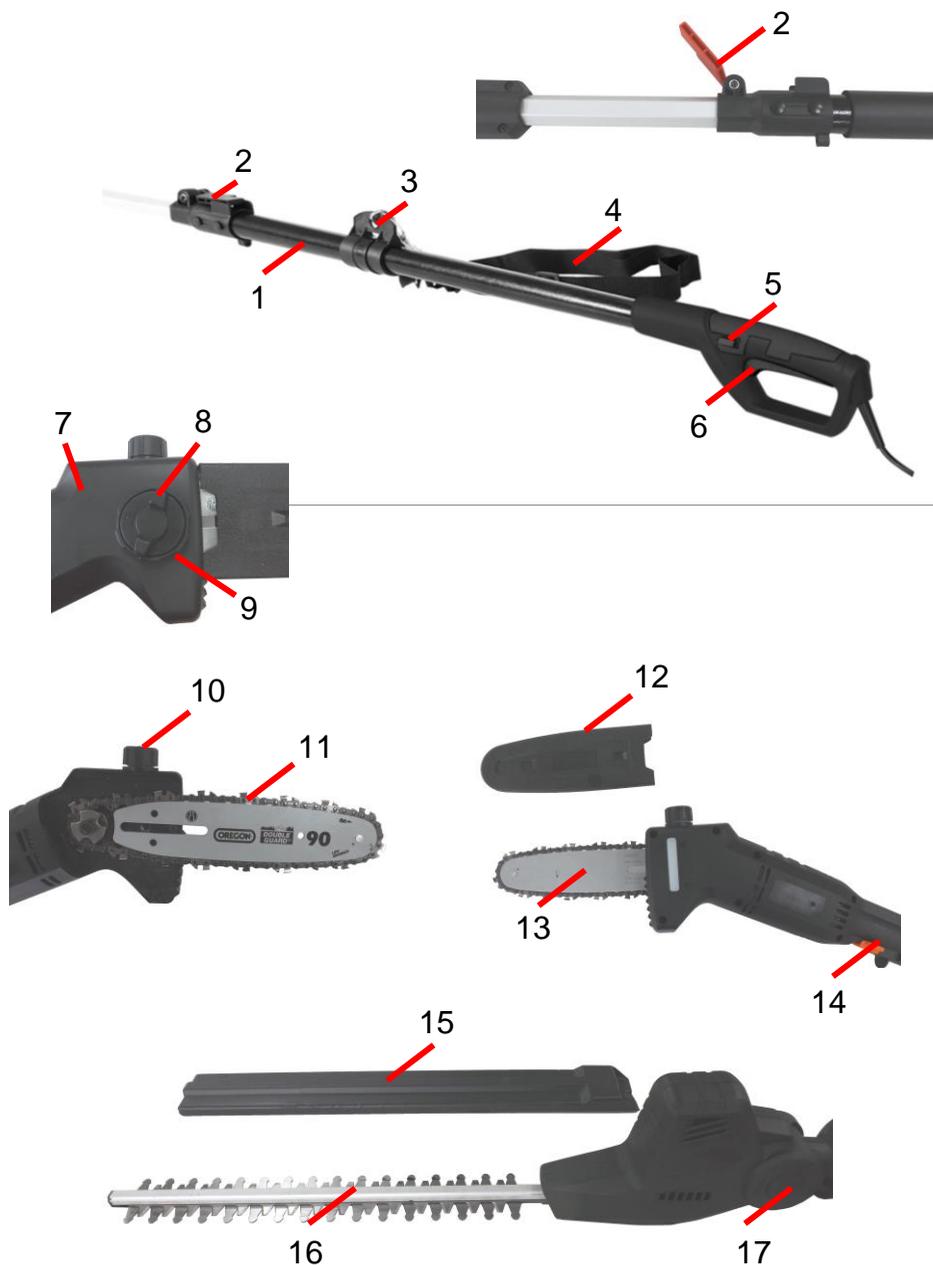



Übersicht

1	Teleskopstiel
2	Teleskopverriegelungshebel
3	Tragegurtöse
4	Tragegurt
5	Sicherheitsschalter
6	EIN-Schalter
7	Kettenradabdeckung
8	Kettenspanner (Innerer Ring)
9	Kettenspanner (Äußerer Ring)
10	Kettenöltank
11	Sägekette
12	Schwertschutz
13	Schwert
14	Verriegelung
15	Messerbalkenschutz
16	Messerbalken
17	Entriegelungsknopf



Inhaltsverzeichnis

Sicherheitshinweise	Seite 2
Vor der ersten Benutzung	Seite 7
Montage Hochentaster/Heckenschere	Seite 7
Tragegurt	Seite 7
Motor ein- und ausschalten	Seite 7
Montage des Teleskopstiels	Seite 8
Zugentlastung	Seite 8
Hochentaster	
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	Seite 9
Schwert und Sägekette montieren	Seite 9
Kettenöl einfüllen.....	Seite 11
Kettenschmierung überprüfen	Seite 11
Inbetriebnahme	Seite 12
Entasten.....	Seite 12
Wartung des Hochentasters.....	Seite 13
Wartung des Schwertes	Seite 13
Wartung der Sägekette	Seite 13
Technische Daten	Seite 14
Heckenschere	
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	Seite 15
Einstellung der vertikalen Arbeitsposition	Seite 15
Der Messerbalken	Seite 15
Arbeiten mit der Heckenschere	Seite 15
Tipps zum Schneiden von Hecken.....	Seite 16
Wartung der Heckenschere.....	Seite 16
Schmierung der Heckenschere	Seite 17
Technische Daten	Seite 18
Reinigung.....	Seite 19
Transport.....	Seite 19
Lagerung.....	Seite 19



Sicherheitshinweise



Beachten Sie bitte zur Vermeidung von Fehlfunktionen, Schäden und gesundheitlichen Beeinträchtigungen folgende Hinweise:

- Beachten Sie alle Hinweissymbole. Sie kennzeichnen Anweisungen, die für die Sicherheit wichtig sind. Befolgen Sie immer die Anweisungen, andernfalls können schwere Verletzungen die Folge sein!
- Halten Sie die Bedienungsanleitung bei der Arbeit immer griffbereit. Verwenden Sie das Gartenwerkzeug nur in Übereinstimmung mit dieser Anleitung.
- Kinder und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten dürfen das Gartenwerkzeug nicht benutzen. Das Gartenwerkzeug darf nur von unterwiesenen Personen benutzt werden.
- Halten Sie Personen und Tiere vom Arbeitsbereich fern. Unbeteiligte Personen sollten sich mindestens 15 Meter vom Arbeitsbereich entfernt aufhalten.
- Verwenden Sie das Gartenwerkzeug nicht, wenn Sie müde sind oder unter Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen. Ein Moment der Unachtsamkeit beim Gebrauch der Maschine kann zu ernsthaften Verletzungen führen.
- Benutzen Sie das Gartenwerkzeug nicht als Hebel zum Anheben, Bewegen oder Spalten von Gegenständen.
- Beachten Sie die geltenden Unfallverhütungsvorschriften.
- Das Schneiden mit dem Gartenwerkzeug auf einer Leiter oder im Baum oder an einem ähnlich unstabilen Standort ist nicht erlaubt. Achten Sie darauf, beim Verwenden des Gartenwerkzeuges immer festen Stand zu haben.
- Überprüfen Sie das Gartenwerkzeug vor jeder Inbetriebnahme auf abgenutzte, gelockerte oder beschädigte Teile. Benutzen Sie das Gartenwerkzeug nicht, wenn es beschädigt, nicht



Sicherheitshinweise

ordnungsgemäß eingestellt oder nicht vollständig und betriebssicher zusammengebaut ist.

- Bevor Sie mit der Arbeit beginnen, sichern Sie den Arbeitsbereich, und ermitteln Sie einen sicheren Fluchtweg aus der Reichweite von fallenden Ästen.
- Vergewissern Sie sich, dass das Werkzeug stoppt, wenn Sie den Schalter loslassen. Schalten Sie den Motor aus, bevor Sie das Gartenwerkzeug absetzen.
- Das Gartenwerkzeug darf immer nur von einer Person bedient werden. Achten Sie darauf, dass andere Personen oder Tiere sich nicht im Schwenkbereich aufhalten.
- Achten Sie darauf, dass das Gartenwerkzeug beim Anlaufen freisteht. Halten Sie alle Körperteile von den Schneidvorsätzen fern. Halten Sie die Griffe sauber und frei von Öl.
- Benutzen Sie nur Original-Zubehör und Original-Ersatzteile.
- Beim Schneiden von Büschen und Gestrüpp seien Sie ganz besonders vorsichtig, da sich dünne Zweige im Schneidwerkzeug verfangen und Sie aus dem Gleichgewicht bringen oder Verletzungen verursachen können.
- Es dürfen keinerlei Veränderungen an dem Gartenwerkzeug vorgenommen werden.
- Beim Tragen des Gartenwerkzeugs sollten die Klingen bzw. die Säge immer nach hinten zeigen.
- Schützen Sie das Gartenwerkzeug vor Feuchtigkeit.
- Falls an dem Gartenwerkzeug Schäden auftreten, benutzen Sie das Gerät nicht mehr und lassen Sie es durch einen Fachmann instand setzen oder wenden Sie sich an unsere Kundenbetreuung. Zerlegen Sie das Gerät nicht und unternehmen Sie keine eigenen Reparaturversuche.



Sicherheitshinweise

Elektrische Sicherheit

- Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht in das Schneidwerkzeug kommt. Halten Sie das Kabel von Öl, Hitze und scharfen Kanten fern.
- Tragen Sie das Gartenwerkzeug nie am Kabel und erfassen Sie immer den Stecker zum Ausstöpseln aus der Steckdose.
- Bewegen Sie das Gerät nicht durch Ziehen an der Netzleitung. Stellen Sie sicher, dass sich das Netzkabel nirgendwo verfangen kann.
- Beim Reinigen, bei Nichtgebrauch und bei Wartungsarbeiten trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung.
- Verwenden Sie nur zulässige Verlängerungsleitungen, die für den Außenbereich bestimmt sind. Zulässige Verlängerungsleitungen müssen eine Kabelqualität von H07RN-F 3x1,5 mm² haben. Fragen Sie Ihren Elektrofachmann.
- Verwenden Sie für den Anschluss eine Steckdose mit Fehlerstromschutzschalter mit einem Nennfehlerstrom < 30 mA. In der Schweiz ist die Verwendung eines Fehlerstromschutzschalters Pflicht.

Vorsichtsmaßnahmen gegen Rückschlag und Rückstoß

Halten Sie die Sägekette immer scharf, um eine möglichst hohe Sicherheit gegen Rückschlag und Rückstoß zu bieten. Ein Entfernen der Sicherheitseinrichtungen, eine ungenügende Wartung oder ein nicht ordnungsgemäßes Auswechseln des Schwertes oder der Kette stellen ein erhöhtes Sicherheitsrisiko dar, das durch einen Rückschlag zu schweren Verletzungen führen kann.

Aus Sicherheitsgründen dürfen keine anderen Ketten- oder Schwertarten verwendet werden, als die mitgelieferten.



Sicherheitshinweise

- Ein Rückstoß ist eine ruckartige Bewegung des Schwertes nach oben, der durch eine Berührung der Schwertspitze mit einem festen Gegenstand verursacht wird. Dieser Rückstoß ist gefährlich und kann dazu führen, dass Sie die Kontrolle über das Gerät verlieren.
- Sichern Sie Rundhölzer bevor Sie diese schneiden. Achten Sie darauf, dass Sie immer zum Hang hin stehen, wenn Sie auf einem schrägen Untergrund arbeiten.

Persönliche Schutzausrüstung

- Tragen Sie beim Arbeiten mit dem Gerät immer eine Schutzbrille, Schutzhandschuhe und Gehörschutz. Tragen Sie schnittfeste, eng anliegende Kleidung und festes Schuhwerk. Tragen Sie beim Arbeiten mit dem Gerät einen Kopfschutz.
- Auch bei sachgemäßer Verwendung des Geräts kann ein gewisses Restrisiko nicht ausgeschlossen werden. Potentielle Gefährdungen für die Gesundheit können sein:
Schnittverletzungen, durch den Kontakt mit der ungeschützten Sägekette oder ein Hineingreifen in die laufende Sägekette oder den Messerbalken der Heckenschere.



Sicherheitshinweise – Symbolerklärung



- Achtung! Beachten Sie die Warnhinweise.
- Achtung! Achten Sie auf herabfallende Objekte.
- Achtung! Greifen Sie nicht während des Betriebes in den Messerbalken bzw. in die Sägekette.
- Wenn das Netzkabel defekt oder durchtrennt ist, unverzüglich aus der Steckdose entfernen.
- Tragen Sie Kopf-, Augen- und Gehörschutz.
- Achtung! Achten Sie darauf, dass unbeteiligte Personen nicht von Objekten verletzt werden, die von dem Gartenwerkzeug weggeschleudert werden.
- Tragen Sie Schutzhandschuhe.
- Tragen Sie festes Schuhwerk.
- Schützen Sie das Gerät vor Regen.
- Halten Sie 15 m Abstand zu anderen Personen.
- Arbeiten Sie nicht in der Nähe zu elektrischen Leitungen. Halten Sie einen Abstand von mindestens 15 m zu stromführenden Leitungen.



Montage Hochentaster/Heckenschere

Vor der ersten Benutzung

Nehmen Sie alle Teile des Gartensets aus der Verpackung. Halten Sie die Verpackungsmaterialien von Kleinkindern fern. Es besteht Erstickungsgefahr!

Montage Hochentaster/Heckenschere

1. Öffnen Sie die Verriegelung (14) am Gerät (Heckenschere oder Hochentaster) und schieben Sie den Teleskopstiel passend bis zum Anschlag in die Öffnung.
2. Klappen Sie die Verriegelung (14) wieder nach unten, um beide Komponenten miteinander zu verriegeln.



Tragegurt

- Verwenden Sie immer den Tragegurt (4), wenn Sie mit dem Gartengerät arbeiten.
- Befestigen Sie den Tragegurt an der Tragegurtöse und schieben Sie den Stift, wie im Bild gezeigt, in die Öffnung.
- Schalten Sie immer das Gerät aus, bevor Sie den Tragegurt lösen. Achtung! Es besteht Unfallgefahr.



Motor ein- und ausschalten

1. Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.
2. Halten Sie den Sicherheitsschalter (5) gedrückt und drücken Sie danach den EIN-Schalter (6), um das Gartengerät einzuschalten.
3. Lassen Sie danach den Sicherheitsschalter los.
4. Lassen Sie den EIN-Schalter los, um das Gartengerät auszuschalten. Warten Sie immer, bis der Motor stillsteht, bevor Sie das Gartengerät ablegen.





Montage

Montage des Teleskopstiels

1. Zum Öffnen des Teleskopverriegelungshebels (2), drücken Sie den Hebel erst leicht nach innen und schieben Sie danach den Hebel nach oben.



2. Stellen Sie die Arbeitslänge ein, indem Sie den Teleskopstiel herausziehen. Der Teleskopstiel kann bis zu einer max. Länge von 570 mm ausgezogen werden.
3. Nach dem Einstellen, drücken Sie den Teleskopverriegelungshebel wieder nach unten.

Falls notwendig, fixieren Sie mit dem beigegefügt Sechskantschlüssel die Sechskantschraube des Teleskopverriegelungshebels.



Zugentlastung

Haken Sie das Verlängerungskabel an der Zugentlastung des Gerätes. Somit wird sichergestellt, dass sich das Netzkabel nicht bei der Arbeit ausstöpseln kann.





Hochentaster



Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Der Hochentaster dient ausschließlich zum Schneiden von Ästen an schwer zu erreichenden Stellen.

Schwert und Sägekette montieren

Tragen Sie beim Arbeiten mit der Sägekette (11) immer Schutzhandschuhe. Die Kette ist scharf! Ziehen Sie vor allen Arbeiten an der Sägekette den Netzstecker. Es besteht Verletzungsgefahr!

1. Legen Sie das Gerät auf eine gerade Fläche.
2. Entfernen Sie erst die Kettenradabdeckung (7), indem Sie den **inneren** Ring des Kettenspanners (8) durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn heraus schrauben.
3. Legen Sie die Sägekette (11) um das Kettenrad und in die Führungsnut des Schwertes (siehe Bild unten).

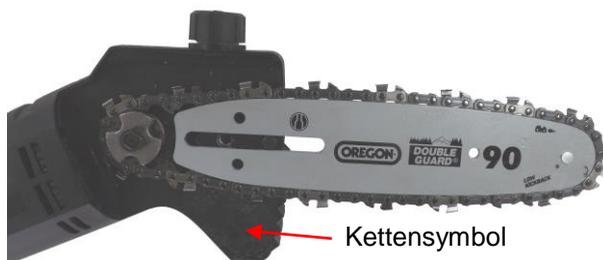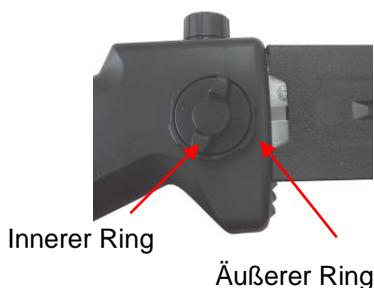

Achten Sie auf die richtige Laufrichtung der Kette; beachten Sie hierzu das Kettensymbol. Die Kettenglieder müssen in ihrer Ausrichtung mit der Abbildung übereinstimmen.

4. Setzen Sie die Kettenradabdeckung (7) wieder auf das Gehäuse und drehen Sie den **inneren** Ring (8) des Kettenspanners im Uhrzeigersinn, um das Schwert leicht zu fixieren.
5. Drehen Sie nun den **äußeren** Ring (9) des Kettenspanners, bis sich die Kette spannt.



Hochentaster

Die Sägekette sollte so weit gespannt werden, dass sie nicht mehr durchhängt, aber es sollte möglich sein die Kette einige Millimeter weit vom Schwert abzuheben.

Korrekte Kettenspannung



6. Drehen Sie nun den **inneren** Ring des Kettenspanners erneut, um die Sägekette in dieser Position zu fixieren.

Hinweise:

- Verwenden Sie nur scharfe Sägeketten. Stumpfe Sägeketten können sich leichter verklemmen. Prüfen Sie beim Arbeiten mit neuen Sägeketten häufiger die Kettenspannung, da sich die Kette in der ersten Zeit stärker dehnt.
- Die Lebensdauer einer Sägekette hängt von einer ausreichenden Schmierung und von der richtigen Spannung ab.
- Während des Betriebes erwärmt sich die Kette, und es kann ein Nachspannen notwendig werden. Entspannen Sie die Kette nach dem Arbeiten wieder, damit sie beim nächsten Gebrauch des kalten Geräts nicht zu straff ist.
- Spannen Sie zu heiß gewordene Sägeketten nicht wieder nach. Nach dem Abkühlen kann sie sich zusammenziehen und zu straff am Schwert anliegen. Warten Sie vor dem Nachspannen, bis die Sägekette abgekühlt ist.
- Die Spannung der Sägekette ist wichtig für Ihre Sicherheit und die Funktion des Gerätes. Eine richtig gespannte Sägekette erhöht die Lebensdauer Ihres Gerätes.
- Prüfen Sie vor jeder Nutzung des Gerätes die Kettenspannung.
- Die Sägekette ist richtig gespannt, wenn sie sich ohne durchzuhängen mit der Hand (Schutzhandschuhe tragen) um das Schwert ziehen lässt.
- Bei neuen Sägeketten müssen Sie die Kettenspannung nochmals nach kurzer Betriebszeit nachstellen.



Hochentaster

Kettenöl einfüllen


1. Schrauben Sie den Verschluss vom Kettenöltank (10) ab und füllen Sie das Kettenöl in den Tank.
2. Wischen Sie eventuell verschüttetes Öl ab und schließen Sie den Öltank.

Hinweise:

- Schwert und Sägekette dürfen nie ohne Öl sein. Bei Nichtbeachtung entsteht ein erhöhter Verschleiß an Schwert und Sägekette.
- Das Gerät ist mit einer Öl-Automatik ausgestattet. Sobald der Motor läuft, fließt das Öl zum Schwert. Kontrollieren Sie regelmäßig den Ölstand und füllen Sie rechtzeitig Öl nach.
- Benutzen Sie ein biologisch abbaubares Kettenöl (z. B. das Westfalia Sägeketten-Haftöl, Artikelnummer 76 63 78). Benutzen Sie kein Motoröl oder andere Mineralöle.
- Säubern Sie den Tankdeckel und seine Umgebung, so dass kein Schmutz in den Tank fällt.
- Falls der Ölstand im Tank nicht zurückgeht, kann es ein Problem in der Ölzufuhr geben. Überprüfen Sie, ob der Ölkanal im Schwert oder im Gehäuse verstopft ist und reinigen Sie ihn bei Bedarf.
- Vorsicht! Säge kann nachölen. Bitte beachten Sie, dass das Gerät nach Gebrauch nachölt und Öl auslaufen kann, wenn sie seitlich oder auf dem Kopf gelagert wird. Das ist ein normaler Vorgang.

Kettenschmierung überprüfen

- Halten Sie die laufende Sägekette für einige Augenblicke ca. 15 cm über eine geeignete Oberfläche. Bei ausreichender Kettenschmierung bildet das von der Sägekette abspritzende Öl eine leichte Spur.
- Sollte die Kettenschmierung nicht ausreichend sein, benutzen Sie den Hochentaster nicht.

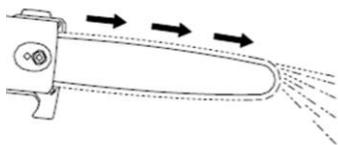



Hochentaster

Inbetriebnahme


Beachten Sie länderspezifische und kommunale Vorschriften. Arbeiten Sie nicht während allgemein üblicher oder vorgeschriebener Ruhezeiten.

- Kontrollieren Sie vor dem Start:
 - die Spannung der Sägekette,
 - den Ölstand,
- Tragen Sie geeignete Schutzkleidung.
- Stellen Sie die Arbeitslänge ein (Benutzung des Teleskopstiels).
- Legen Sie den Tragegurt an.
- Achten Sie auf sicheren Stand und das Arbeitsumfeld.

Es ist nicht erforderlich, die Säge in die Schnittstelle hineinzudrücken. Lassen Sie den Motor laufen und üben Sie beim Ansetzen nur leichten Druck auf die Säge aus. Sollte sich die Sägekette in der Schnittstelle einklemmen, versuchen Sie niemals, die laufende Säge mit Gewalt herauszuziehen.

Entasten – Abtrennen von dicken Ästen an stehenden Bäumen

- Beim Abtrennen von dickeren Ästen schneiden Sie den Ast zunächst von unten ein. Sägen Sie dazu weiter vom Stamm entfernt eine Kerbe (Schnitt 1). Dadurch wird verhindert, dass der Ast unter seinem Gewicht knickt und splittert. Trennen Sie den Ast außerhalb des ersten Schnittes (Schnitt 2).
- Zuletzt setzen Sie einen sauberen Schnitt an der Stelle, an der Sie den Ast abtrennen wollen (Schritt 3).
- Setzen Sie vor dem Schnitt den Ast an den Anschlag der Säge.

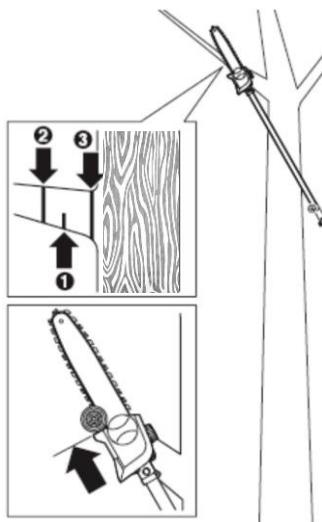



Hochentaster

Wartung des Hochentasters

ACHTUNG! Trennen Sie bei Wartungsarbeiten stets die Motoreinheit von der Stromquelle.

Tragen Sie bei der Wartung und Reinigung immer Handschuhe.


Wartung des Schwertes

Nehmen Sie das Schwert ab und reinigen Sie die Ölzufuhröffnung mit einem feinen Pinsel oder mit Druckluft. Falls der Öltank stark verschmutzt ist, entfernen Sie grobe Verschmutzungen.

Reinigen Sie das angesammelte Sägemehl aus der Führungsrille.

Schmieren Sie auch das Schwert am Zahnrad der Kettenschmierung.

Drehen Sie das Schwert von Zeit zu Zeit um, um einen einseitigen Verschleiß zu verhindern.

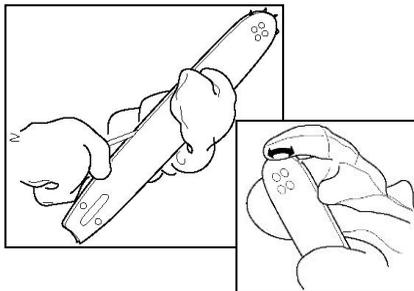

Wartung der Sägekette

ACHTUNG! Um einen sicheren und einwandfreien Betrieb zu gewährleisten, müssen die Sägezähne immer scharf sein.

Die Sägezähne müssen nachgefeilt werden, wenn die Sägespäne einen pulverförmigen Zustand annehmen, ein zusätzlicher Kraftaufwand für den Einschnitt benötigt wird, ein gerader Einschnitt nicht mehr möglich ist oder die Vibrationen stärker werden.

Stumpfe Sägeketten sollten fachgerecht nachgeschliffen werden.



Hochentaster

Technische Daten

- Nennspannung: 230 V~ 50 Hz
- Leistung: 750 W
- Schutzklasse II
- Erreichbare Arbeitshöhe max. 2,15 m
- Anschlusskabellänge: 350 mm
- Haftöltankinhalt: 90 ml
- Schwertlänge: 270 mm (8") 0,05" = 1.3 mm (M1500836-1041TL)
- Sägekette: Titan 3/8"LP-050"-36 (Art. 95 07 56)
- Kettengeschwindigkeit: 11 m/s
- Leerlaufgeschwindigkeit: 5800 min⁻¹
- Gewicht Hochentaster: 1900 g
- Gewicht Hochentaster + Teleskopstiel: 3090 g
- Schalldruckpegel L_{pA}: 93 dB (A)
- Schalleistungspegel L_{WA}: 100 dB (A)
- Hand-Arm-Vibration: 2,2 m/s² K=1,5 m/s²



Heckenschere

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Benutzen Sie die Heckenschere nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch zum Schneiden von Blattwerk, Büschen, Sträuchern und Hecken. Schneiden Sie keine dicken Äste oder ähnliches Material. Das Werkzeug ist nur für den beschriebenen Verwendungszweck bestimmt. Eine andere Benutzung wird als Fehlgebrauch erachtet.

Einstellung der vertikalen Arbeitsposition

1. Drücken Sie den Entriegelungsknopf (17), um den gewünschten Neigungswinkel einzustellen.

Halten Sie den Entriegelungsknopf gedrückt und bewegen Sie das Verbindungselement nach oben oder nach unten.

2. Lassen Sie den Entriegelungsknopf (17) los, um den gewünschten Neigungswinkel zu arretieren. Die Motoreinheit ist insgesamt 5-fach vertikal schwenkbar (30°, 0°, 30°, 60°, 90°).

Entriegelungsknopf



Der Messerbalken

Achtung! Nach dem Ausschalten können sich die Klingen des Messerbalkens kurze Zeit weiterbewegen. Lassen Sie die Klingen erst vollständig zum Stillstand kommen, bevor Sie die Heckenschere ablegen.

Arbeiten mit der Heckenschere

- Bevor Sie Büsche, Sträucher oder Hecken schneiden, entfernen Sie dicke Äste oder ähnliches Material. Schneiden Sie dicke Äste mit dem Hochentaster.
- Vergewissern Sie sich, dass sich keine kleinen Tiere in den Büschen oder Hecken versteckt halten.
- Es gibt verschiedene Schneidtechniken und bestimmte Jahreszeiten, die Sie beachten sollten, wenn Sie Hecken oder Büsche schneiden. Für detaillierte Informationen verweisen wir auf Fachliteratur.




Heckenschere

- Beachten Sie die örtlichen Ruhezeiten, wenn Sie die Heckenschere benutzen, um Ruhestörung zu vermeiden.
- Beachten Sie, dass es aus Tierschutzgründen nicht zu jeder Jahreszeit gestattet ist, Hecken zu schneiden.
- Achten Sie beim Schneiden darauf, keine harten Gegenstände, wie Drahtzäune, Pfosten, Pflanzenstützen, Steine etc. zu berühren. Dies kann zu Schäden am Messerbalken führen.
- Sollte sich der Messerbalken einklemmen, versuchen Sie niemals bei laufendem Motor den Gegenstand zu entfernen. Schalten Sie erst den Motor aus und entfernen Sie dann vorsichtig den Gegenstand.
- Drücken Sie die Heckenschere nicht auf die zu bearbeitende Fläche. Vermeiden Sie immer eine Überlastung des Gerätes. Versuchen Sie nicht, dicke Äste zu schneiden oder mit Gewalt den Messerbalken durch ein Hindernis zu führen.

Tipps zum Schneiden von Hecken

- Muss die Hecke stark zurückgeschnitten werden, schneiden Sie am besten in zwei Durchgängen.
- Spannen Sie zur Orientierung eine Schnur unterhalb der gewünschten Höhe der Hecke. Halten Sie die Heckenschere am besten so, dass der Messerbalken in einem Winkel von 10 – 15° zur Hecke steht, damit ein gerader Schnitt entsteht.
- Schneiden Sie die Hecke trapezförmig und zwar immer von unten nach oben.
- Schneiden Sie die oberen Kanten der Hecke etwas rund.
- Schneiden Sie zum Schluss den Bodenbereich leicht zurück. Entsorgen Sie Schneidgut fachgerecht.

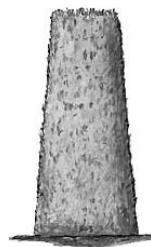

richtig

Wartung der Heckenschere

ACHTUNG! Ziehen Sie bei Wartungsarbeiten stets den Netzstecker. Tragen Sie bei der Wartung und Reinigung immer Handschuhe.



Heckenschere

Schmierung der Heckenschere

Messerantrieb schmieren

- Die Heckenschere darf nicht ohne ausreichende Messerantriebs-schmierung verwendet werden. Eine unzureichende Schmierung verringert die Lebensdauer der Heckenschere.
- Schmieren Sie den Messerantrieb regelmäßig. Verwenden Sie ein Maschinenfett auf Lithiumbasis. Geeignete Fettpressen und Schmiermittel erhalten Sie auch bei Westfalia.

Messerbalken reinigen

- Entfernen Sie Schmutz am Messerbalken mit einer Wurzelbürste oder einem kleinen Handbesen.
- Entfernen Sie mit einem geeigneten Reinigungsöl oder mit einem Gemisch aus Paraffin und Motoröl Harzrückstände von dem Messerbalken (Mischungsverhältnis Paraffin : Motoröl = 50 : 50).
- Der Messerbalken sollte regelmäßig geschmiert werden. Geben Sie einige Tropfen Öl in die Öffnungen auf der Unterseite.

Messerbalken nachschleifen

- Die Klingen des Messerbalkens müssen regelmäßig auf Abnutzung kontrolliert und bei Bedarf nachgeschliffen werden. Stumpfe Klingen überlasten die Heckenschere.
- Lassen Sie daher einen abgenutzten Messerbalken durch einen Fachbetrieb nachschleifen.



Heckenschere

Technische Daten

- Nennspannung: 230 V~ 50 Hz
- Leistung: 500 W
- Schutzklasse: II
- Leerlaufgeschwindigkeit: 1600 min⁻¹
- Zahnabstand: 18 mm
- Max. Schnittstärke: 18 mm
- Messerbalkenlänge: 460 mm
- Max. Schneidlänge: 410 mm
- Mit 5-Positionen-Drehaufsatz (30°, 0°, 30°, 60°, 90°)
- Gewicht Heckenschere: 2390 g
- Gewicht Heckenschere + Teleskopstiel: 3490 g
- Schalldruckpegel L_{pA}: 84 dB (A)
- Schalleistungspegel L_{wA}: 92 dB (A)
- Hand-Arm-Vibration: 4,88 m/s² K=1,5 m/s²



Reinigung Hochentaster/Heckenschere

Reinigung

- Reinigen Sie das Gehäuse gründlich mit einer weichen Bürste und einem Tuch. Verwenden Sie keine Lösungs- oder Scheuermittel zum Reinigen.
- Entfernen Sie regelmäßig alle Gras- und Pflanzensaftanhaftungen. Es ist möglich, dass die Grasreste/Sägemehl die sich in der Innenseite der Schutzabdeckung befinden sehr kompakt sind. Entfernen Sie diese mit Hilfe eines Holz- oder Plastikstücks.

Transport

- Schalten Sie beim Transport und bei einem Standortwechsel während der Arbeit das Gerät immer aus. Das Gerät darf niemals mit laufendem Messer getragen und transportiert werden!
- Dabei sollten die Messerbalken/Sägekette immer nach hinten zeigen.

Lagerung

- Reinigen Sie das Gerät vor dem Einlagern gründlich und konservieren Sie es mit Öl, bevor Sie es einlagern, um Rostbildung vorzubeugen.
- Schützen Sie das Gartengerät bei der Lagerung vor direkter Sonneneinstrahlung.
- Lagern Sie alle Teile des Gartengerätes im Innenbereich an einem trockenen und vor Staub und Schmutz geschützten Ort.
- Bei längerer Lagerung des Hochentasters muss der Öltank vollständig entleert werden. Bewahren Sie das Öl in einem dafür bestimmten Behälter auf.



Notizen



EU-Konformitätserklärung

Wir, die **Westfalia Werkzeugcompany, Werkzeugstraße 1, D-58093 Hagen**, erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt

3tlg. Teleskop Elektro Garten-Set GM EMT 500/750 T Artikel Nr. 95 98 89

den wesentlichen Schutzanforderungen genügt, die in den Europäischen Richtlinien und deren Änderungen festgelegt sind.

2011/65/EU Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (RoHS)

2014/30/EU Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)
EN 55014-1:2017+A11, EN 55014-2:1997+A1+A2+AC,
EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013

2006/42/EG Maschinen
EN 60745-1:2009+AC+A11, EN ISO 10517:2019,
EN ISO 12100:2010, EN ISO 11680-1:2011,
EN 62841-1:2015+AC

2000/14/EG Outdoorrichtlinie (100 dB L_{WA})

Die technischen Unterlagen werden bei der QS der Westfalia Werkzeugcompany verwahrt.

Hagen, den 13. Oktober 2021

(Thomas Klingbeil, Qualitätsbeauftragter)



Kundenbetreuung

Deutschland

Westfalia

Werkzeugstraße 1
D-58093 Hagen

Telefon: (0180) 5 30 31 32

Telefax: (0180) 5 30 31 30

Internet: www.westfalia.de

Österreich

Westfalia

Moosham 31
A-4943 Geinberg OÖ

Telefon: (07723) 4 27 59 54

Telefax: (07723) 4 27 59 23

Internet: www.westfalia-versand.at

Schweiz

Westfalia

Wydenhof 3a
CH-3422 Kirchberg (BE)

Telefon: (034) 4 13 80 00

Telefax: (034) 4 13 80 01

Internet: www.westfalia-versand.ch



Entsorgung

Werter Kunde,

bitte helfen Sie mit, Abfall zu vermeiden.

Sollten Sie sich einmal von diesem Artikel trennen wollen, so bedenken Sie bitte, dass viele seiner Komponenten aus wertvollen Rohstoffen bestehen und wiederverwertet werden können.

Entsorgen Sie ihn daher nicht in die Mülltonne, sondern führen Sie ihn bitte Ihrer Sammelstelle für Elektroaltgeräte zu.

